



COMMENT RÉGLER L'INTENSITÉ DES FLAMMES DE VOTRE PLANCHA CRÉATIVE ?

Nous allons vous montrer la démarche à suivre pour régler l'intensité des flammes de votre plancha.

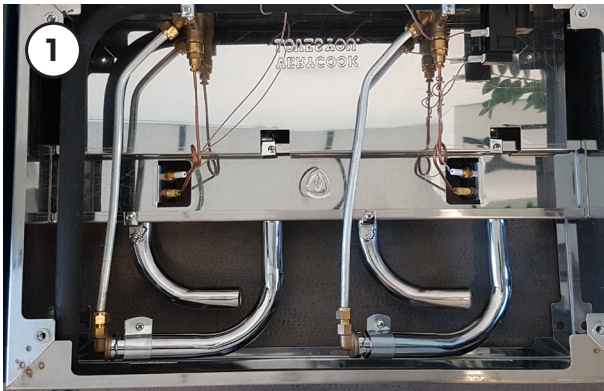

Retirer la plaque de cuisson et retourner le coeur de chauffe de votre plancha.

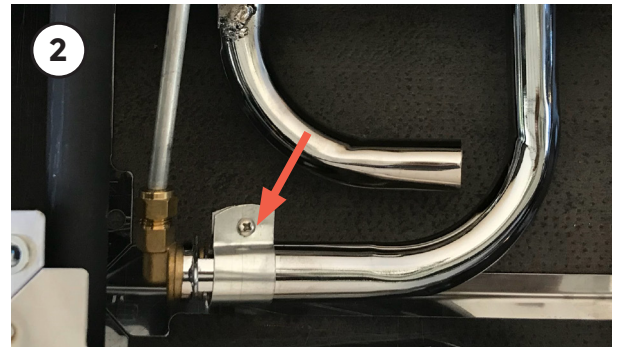

Dévisser la bague de serrage argentée à l'extrémité du brûleur.

Attention : Plus vous ouvrez l'air, plus la combustion pourra se faire et plus la flamme sera bleue.